


Por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo!

Manual de uso



Tijeras de césped y cortasetos 2 en 1 inalámbricas

KS SHT-20V

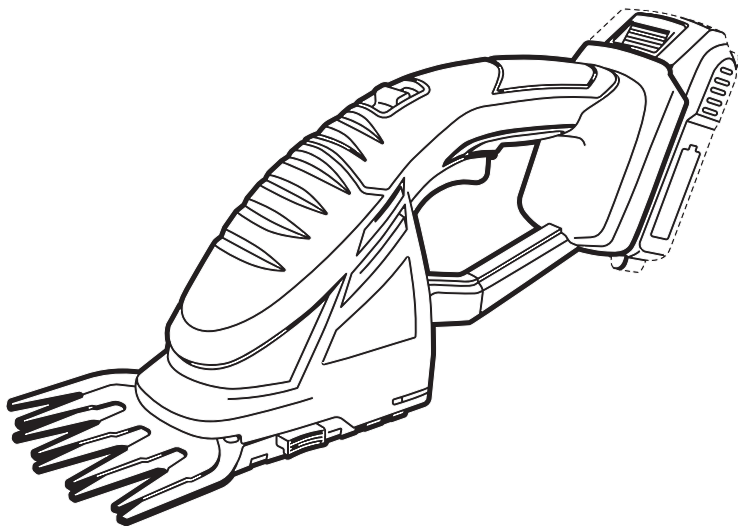



Le agradecemos por elegir los productos **Könnér & Söhnen®**. Este manual contiene una breve descripción de las instrucciones de seguridad, instalación y uso. Más información está disponible en el sitio web del importador oficial, en la sección de asistencia: **konner-sohnen.com/pages/instruccions**

También puede acceder a la sección de asistencia y descargar el manual escaneando el código QR o desde el sitio web del importador oficial **Könnér & Söhnen®** en **www.konner-sohnen.es**



¡Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto!

El fabricante de los productos **Könnér & Söhnen®** se reserva el derecho de realizar modificaciones que pueden no estar reflejadas en este manual, a saber:

- El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño, la configuración y la estructura del producto.
- Las imágenes y dibujos presentados en este manual se proporcionan únicamente a modo informativo y pueden diferir de los componentes y marcados reales del producto.

Los datos de contacto que puede utilizar en caso de cualquier problema se encuentran al final de este manual. Toda la información contenida en este manual es correcta según nuestro conocimiento y criterio en la fecha de su publicación. La lista actualizada de los centros de servicio está disponible en el sitio web oficial del importador: **www.konner-sohnen.es**



¡ATENCIÓN – PELIGRO!



El incumplimiento de las recomendaciones señaladas con este símbolo puede causar lesiones graves al operador o a terceros.



¡IMPORTANTE!



Información útil para el uso de la máquina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica accionada por la red (con cable) o a su herramienta eléctrica accionada por batería (inalámbrica).

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o la oscuridad en el área de trabajo pueden causar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas presentes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control de la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El contacto con superficies conectadas a tierra aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No tire del cable ni lo utilice para transportar, desconectar o desenchufar la herramienta. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso exterior. El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si no puede evitar el uso de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente protegida por un interruptor diferencial (GFCI). El uso de un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar la herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al utilizar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- Use equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular. El equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, utilizado en condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a una fuente de alimentación y/o batería, recoger o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas con el interruptor encendido aumenta el riesgo de accidentes.
- Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o herramienta dejada en una parte giratoria puede causar lesiones personales.
- No se estire demasiado. Mantenga una postura y equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- Si se proporcionan dispositivos de extracción de polvo, asegúrese de que estén correctamente conectados y se utilicen.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta adecuada para su aplicación. Una herramienta correctamente seleccionada funcionará de manera más eficiente y segura dentro de los límites para los que fue diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de arranque accidental.
- Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- Mantenga las herramientas eléctricas. Verifique la desalineación o bloqueo de las piezas móviles, la rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas con bordes afilados son menos propensas a atascarse y son más fáciles de controlar.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de la herramienta para operaciones distintas a las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA

- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
- Utilice las herramientas eléctricas únicamente con las baterías específicamente designadas. El uso de cualquier otra batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.

- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños que puedan conectar un terminal con otro. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio.
- El uso indebido de la batería puede provocar fuga de líquido; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague la zona afectada con agua. Si el líquido entra en los ojos, busque atención médica inmediatamente. El líquido de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice baterías o herramientas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible, lo que puede provocar incendio, explosión o lesiones.
- No exponga la batería o la herramienta al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

SERVICIO

- Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona cualificada utilizando únicamente piezas de repuesto originales. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA TIJERA DE CÉSPED INALÁMBRICA

2



¡ATENCIÓN - PELIGRO!



Al utilizar aparatos eléctricos de jardinería, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- Recuerde que este dispositivo está siempre listo para su uso, ya que no necesita conectarse a una toma de corriente.
- No utilice aparatos en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los aparatos generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Evite entornos peligrosos - No utilice aparatos en lugares húmedos o mojados.
- No utilice ni cargue el aparato bajo la lluvia ni en lugares húmedos.
- Mantenga alejados a los niños - Todos los visitantes deben mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.
- Vístase adecuadamente - No use ropa suelta ni joyas. Pueden quedar atrapadas en las partes móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente al trabajar en exteriores. Use una protección para la cabeza para sujetar el cabello largo.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre protección ocular. Mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideshizante, casco o protección auditiva deben usarse en condiciones adecuadas.
- Utilice el dispositivo para su propósito previsto – no lo utilice para tareas distintas a aquellas para las que fue diseñado.
- Evite el arranque involuntario - No transporte el aparato con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de insertar la batería.
- No toque las cuchillas expuestas ni los bordes al levantar o sostener el dispositivo.
- No fuerce el aparato - Funcionará mejor y con menor riesgo de lesiones a la velocidad para la que fue diseñado.
- No se estire demasiado - Mantenga siempre una postura y equilibrio adecuados.
- Manténgase alerta - Observe lo que está haciendo. Use el sentido común. No utilice el aparato cuando esté cansado.
- Guarde los aparatos que no estén en uso en interiores - Cuando no se utilicen, deben almacenarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, fuera del alcance de los niños.

- Mantenga el aparato con cuidado - Mantenga el filo de corte afilado y limpio para obtener el mejor rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios. Inspeccione periódicamente el cable del aparato y, si está dañado, haga que sea reparado por un servicio autorizado. Inspeccione periódicamente los cables de extensión y reemplácelos si están dañados. Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Revise las piezas dañadas - Antes de seguir utilizando el aparato, un protector u otra pieza dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar que funcionará correctamente y cumplirá su función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el atasco de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Un protector u otra pieza dañada debe ser reparado o reemplazado adecuadamente por un centro de servicio autorizado, a menos que se indique lo contrario en este manual.
- Un aparato accionado por batería con baterías integradas o un paquete de batería independiente debe recargarse únicamente con el cargador especificado para la batería. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
- Utilice el aparato a batería únicamente con el paquete de batería específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear riesgo de incendio.
- Retire las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender el aparato. Una llave o herramienta dejada en una parte giratoria puede causar lesiones personales.
- No utilice el aparato si el interruptor no lo enciende o apaga. Un aparato que no puede controlarse con el interruptor es peligroso y debe ser reparado.
- Desconecte la batería antes de realizar ajustes, cambiar accesorios, limpiar o almacenar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de arranque accidental.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños que puedan conectar un terminal con otro. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o incendio.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Accesorios adecuados para un aparato pueden crear riesgo de lesiones cuando se usan con otro aparato.
- El servicio del aparato debe ser realizado únicamente por personal de reparación cualificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no cualificado puede resultar en riesgo de lesiones.
- Al realizar el mantenimiento de un aparato, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección de mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede crear riesgo de descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga las manos alejadas de las cuchillas.
- Antes de cortar el césped, retire objetos extraños como piedras y ramas grandes del área de trabajo. Tenga cuidado de no atrapar objetos entre las cuchillas, de lo contrario pueden atascarse. Si esto ocurre, apague el aparato. Luego retire la obstrucción de las cuchillas.
- Cuando no esté en uso, asegúrese de cubrir las cuchillas con una funda protectora.



¡ATENCIÓN - PELIGRO!



No permita que la comodidad o la familiaridad con el dispositivo (adquiridas por el uso repetido) sustituyan el cumplimiento estricto de las normas de seguridad para este dispositivo. El USO INCORRECTO o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad indicadas en este manual puede provocar lesiones graves.

- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla. No retire material cortado ni sujete el material para cortar mientras las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado al limpiar material atascado. Las cuchillas continúan moviéndose después de apagarse. Un momento de distracción durante el uso del cortacésped puede provocar lesiones personales graves.
- Transporte el cortacésped sujetándolo por el mango con la cuchilla detenida. El manejo adecuado del cortacésped reducirá posibles lesiones personales causadas por las cuchillas.
- Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cuchilla puede entrar en contacto con cableado oculto. El contacto entre la cuchilla y un cable con corriente puede energizar las partes metálicas expuestas de la herramienta, con riesgo de descarga eléctrica para el operador.
- PELIGRO - Mantenga las manos alejadas de la cuchilla. El contacto con la cuchilla provocará lesiones personales graves.
- No utilice el cortacésped bajo la lluvia ni en condiciones húmedas o muy mojadas. El motor eléctrico no es impermeable.
- Los usuarios principiantes deben recibir instrucciones de un usuario experimentado antes de comenzar el trabajo.
- El cortacésped no debe ser utilizado por niños ni por personas menores de 18 años. Las personas mayores de 18 años pueden quedar exentas de esta restricción si están en formación bajo la supervisión de un experto.
- Utilice el cortacésped solo si se encuentra en buen estado físico. Si está cansado, su atención disminuirá. Tenga especial cuidado al final de la jornada laboral. Realice todo el trabajo con calma y cuidado. El usuario es responsable de todos los daños a terceros.
- Nunca utilice el cortacésped bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
- Los guantes de trabajo de cuero resistente forman parte del equipo básico y deben usarse siempre durante el trabajo. También use calzado resistente con suela antideslizante.
- Antes de comenzar el trabajo, verifique que la herramienta esté en condiciones seguras de funcionamiento. Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén correctamente instalados. No utilice la herramienta si no está completamente ensamblada.
- Asegúrese de tener una posición estable antes de iniciar la operación.
- Sujete firmemente la herramienta durante su uso.
- No haga funcionar la herramienta en vacío innecesariamente.
- Apague inmediatamente el motor y retire el interruptor de seguridad si las cuchillas entran en contacto con una cerca u otro objeto duro. Verifique si hay daños en las cuchillas y, si los hay, repárelas inmediatamente.
- Antes de revisar las cuchillas, solucionar problemas o retirar material atascado, apague siempre la herramienta y retire el interruptor de seguridad.
- Apague el cortacésped y retire el interruptor de seguridad antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Al trasladar el cortacésped a otro lugar, retire siempre el interruptor de seguridad y coloque la cubierta de la cuchilla. Nunca toque las cuchillas con las manos.
- Limpie el cortacésped y especialmente la cuchilla después de su uso, antes de almacenarlo por períodos prolongados. Aplique ligeramente aceite a la cuchilla y coloque la cubierta. La cubierta suministrada puede colgarse en la pared, proporcionando una forma segura y práctica de almacenar el cortacésped.
- Guarde el cortacésped con la cubierta puesta, en un lugar seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Nunca lo almacene al aire libre.



¡ATENCIÓN – PELIGRO!



No permita que la comodidad o la familiaridad con el dispositivo (adquiridas por el uso repetido) sustituyan el cumplimiento estricto de las normas de seguridad para este dispositivo. El USO INCORRECTO o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad indicadas en este manual puede provocar lesiones graves.



¡ATENCIÓN – PELIGRO!




No almacene la herramienta ni la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).

- Siga las normativas locales relativas a la eliminación de la batería.

DESCRIPCIÓN GENERAL

4

1. Cortacésped
2. Botón de bloqueo
3. Batería de litio (la batería y el cargador no están incluidos en el paquete)
4. Interruptor de encendido
5. Recortasetos

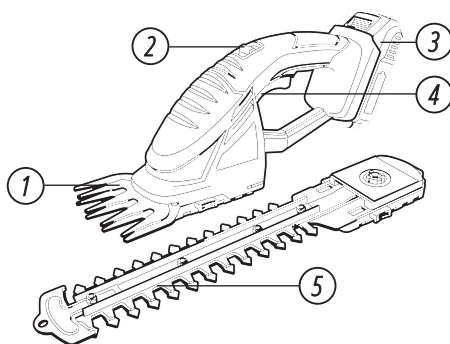

IMPORTANT!



El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o mejoras en el diseño, el conjunto de componentes y las características técnicas sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Las imágenes de este manual son esquemáticas y pueden no coincidir con los parámetros del producto original.

ESPECIFICACIONES

5

Modelo	KS SHT-20V
Voltaje nominal	DC 20V
Ancho de corte (césped)	92 mm
Longitud de corte (recortasetos)	199 mm
Diámetro máximo de corte	7,5 mm
Nivel de ruido Lpa/Lwa	75/96 dB
Nivel de vibración	1,98 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Dimensiones brutas (L×An×Al)	400×130×153 mm
Peso neto	1,6 kg



¡ADVERTENCIA!



Al reemplazar las cuchillas, utilice siempre guantes y coloque la cubierta de la cuchilla para que sus manos y su rostro no entren en contacto directo con las cuchillas.



NOTA



Al reemplazar las cuchillas, no retire la grasa del engranaje ni del mecanismo de biela.

MONTAJE O DESMONTAJE DE LA CUCHILLA



¡ATENCIÓN – PELIGRO!



Las cuchillas están afiladas, tenga cuidado al cambiarlas. Riesgo de lesiones personales.

DESMONTAJE (fig. 1)

Presione los botones de bloqueo y retire el accesorio de la herramienta.

El accionamiento queda visible cuando se retira el accesorio. Asegúrese de que no entren suciedad ni objetos extraños en el mecanismo al cambiar los accesorios..

Fig. 1

MONTAJE

1. Presione los botones de bloqueo y coloque el accesorio en la herramienta (fig. 2).
2. Suelte los botones de bloqueo. El accesorio queda ahora firmemente fijado en la herramienta (fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3

FUNCIONAMIENTO

7

La herramienta eléctrica está destinada únicamente para su uso en hogares privados y jardines de ocio, y solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El fabricante no se hace responsable de lesiones personales ni de daños materiales derivados de un uso inadecuado.



¡ADVERTENCIA!



La herramienta eléctrica no debe utilizarse para triturar materiales para compostaje.

ARRANQUE/APAGADO

1. Encienda el dispositivo presionando primero el botón de bloqueo hacia adelante y luego el interruptor de encendido.
2. Suelte el interruptor de encendido para apagarlo.



NOTA



Antes de comenzar a trabajar, limpie el área de trabajo de piedras u otros objetos sólidos que puedan dañar las cuchillas.

CORTE DE CÉSPED

- Para obtener mejores resultados, el césped no debe estar mojado.
- Deje que la herramienta se deslice sobre el suelo.

- Afíle las cuchillas tan pronto como el resultado del corte se deteriore.

CORTE DE SETOS

- La herramienta puede utilizarse para recortar pequeños setos y arbustos.
- Sostenga el recortasetos con un ligero ángulo en la dirección en la que desea cortar el seto. Recorte los lados del seto de abajo hacia arriba y deje la parte superior para el final.
- Tenga cuidado con objetos extraños dentro o sobre el seto: existe riesgo de dañar las cuchillas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

8



¡ADVERTENCIA!



¡Apague la herramienta y retire la batería antes de realizar cualquier mantenimiento!

- Mantenga los dispositivos de seguridad, las aberturas de ventilación y la carcasa del motor libres de polvo y suciedad. Limpie la herramienta con un paño limpio o elimine la suciedad cuidadosamente con aire comprimido.
- Es preferible limpiar la herramienta inmediatamente después de su uso.
- Limpie la herramienta regularmente con un paño humedecido con una solución jabonosa. No utilice detergentes que contengan disolventes o aditivos corrosivos o abrasivos, ya que existe el riesgo de dañar la superficie de la herramienta. Asegúrese de que no entre agua en la herramienta.
- Lubrique las cuchillas con unas gotas de aceite ligero (por ejemplo, aceite para máquinas de coser) para mejorar la funcionalidad y el rendimiento. Elimine los restos de hierba y suciedad entre las cuchillas superior e inferior para mantener un rendimiento óptimo y un corte preciso.
- Mantenga las cuchillas afiladas y en buen estado. Las cuchillas pueden afilarse con una piedra de afilar. Es especialmente importante eliminar muescas y rebabas causadas por piedras y otros objetos extraños.
- La herramienta no tiene piezas internas que puedan ser mantenidas por el usuario.



¡ADVERTENCIA!



Nunca limpie herramientas eléctricas con agua corriente, limpiadores a presión o métodos similares, ya que esto puede causar lesiones o daños. Guarde la herramienta en un lugar seco, protegido contra heladas y bien ventilado, fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DEL SERVICIO DE GARANTÍA

9

- **La garantía para todos los productos**, excepto las condiciones adicionales de garantía descritas a continuación, **es de 2 años** a partir de la fecha de compra del aparato, con excepción de las baterías utilizadas en compresores de automóvil, aspiradoras, arrancadores y cargadores. La garantía para las baterías de estos dispositivos es de 1 año.
- La garantía de las baterías de **iones de litio es de 2 años**, siempre que el producto se registre en el sitio web del importador oficial **ht - tps://konner-sohnen.es/pages/warranty-registration/** dentro de los 30 días posteriores a la compra. Sin registro, la garantía es de 1 año.
- La garantía de los **motores sin escobillas es de 5 años**, siempre que el producto se registre en el sitio web del importador oficial **ht - tps://konner-sohnen.es/pages/warranty-registration/** dentro de los 30 días posteriores a la compra. Sin registro, la garantía es de 2 años.



**REGISTRO
DE GARANTÍA**



Declaración CE de conformidad

Nr. 220

Los siguientes productos han sido probados por nosotros de acuerdo con las normas indicadas y se ha determinado que cumplen con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE de la Comunidad Europea, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/CE y la Directiva de Ruido 2000/14/CE.

Fabricante: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Dirección: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Alemania
Producto: Tijeras de césped y cortasetos 2 en 1 inalámbricas
"Könner & Söhnen"
Tipo / Modelo: KS SHT-20V

La declaración se basa en una única evaluación de los productos mencionados anteriormente. No implica una evaluación de toda la producción ni permite el uso del logotipo del laboratorio de pruebas. El fabricante debe garantizar que todos los productos en producción en serie estén en conformidad con la muestra del producto detallada en este informe. El solicitante debe mantener el informe técnico completo a disposición de la autoridad competente con todos los derechos correspondientes.

Directivas CE aplicadas: 2006/42/CE Directiva de Máquinas
2014/30/CE Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2000/14/CE Directiva de Ruido

Normas aplicadas: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021,
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 50636-2-94:2014, EN 60745-1:2009+A11,
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 62233: 2008
EN ISO 12100:2010,
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 50636-2-94:2014, EN 60745-1:2009+A11,
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 62233:2008
EN ISO 12100: 2010

2000/14/CE_2005/88/CE Anexo VI

Para el modelo KS GST-20V Nivel de potencia acústica medido Lwa = 91 dB (A), garantizado Lwa = 96 dB (A)



Fecha de emisión: 2025-01-20
Lugar de emisión: Düsseldorf
Director: Fomin P. *P. Fomin*

DIMAX
International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
UST-ID: DE296177274
koenner-soehnen.com

Nosotros, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, declaramos por la presente que el producto especificado anteriormente cumple con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: Directiva 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006 relativa a máquinas, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/CE de 26 de febrero de 2014 y Directiva de Ruido 2000/14/CE de 8 de mayo de 2000. El marcado CE anterior puede utilizarse bajo la responsabilidad del fabricante, tras la emisión de la Declaración CE de Conformidad y el cumplimiento de todas las directivas CE pertinentes.

CONTACTOS

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de
www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqu e sous licence et contr ole de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D usseldorf, Allemagne.

Importateur et repr esentant en France et en Belgique DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Pologne. Assembl e en RPC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D usseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa a de DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Polonia.
Ensamblado en la Rep blica Popular China.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp.z o. o. ul. Południowa 8,
05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:
ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47,
02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР
www.konner-sohnen.com.ua